

MAKE YOURSELF AT HOME


QUARTO: TUDO O QUE PRECISA DE SABER

TURN IT UP




MARSHALL ACTON II

- 01. Conector 3,5 mm
- 02. Indicadores da fonte
- 03. Botão de seleção da fonte
- 04. Botão do volume
- 05. Botão dos graves
- 06. Botão dos agudos
- 07. Botão reproduzir/pausa
- 08. Interruptor de alimentação

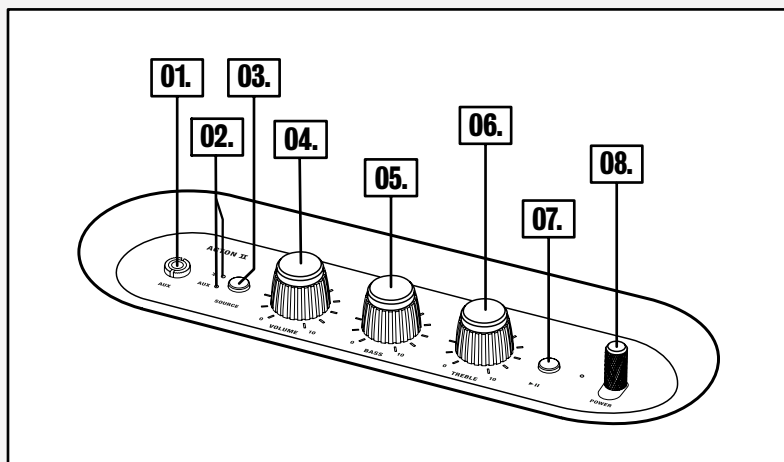

CONFIGURAÇÃO

Configure o altifalante com a app Marshall Bluetooth®. A aplicação encontra-se disponível na App Store e no Google Play. Descarregue a aplicação e siga as instruções para instalar o seu altifalante.

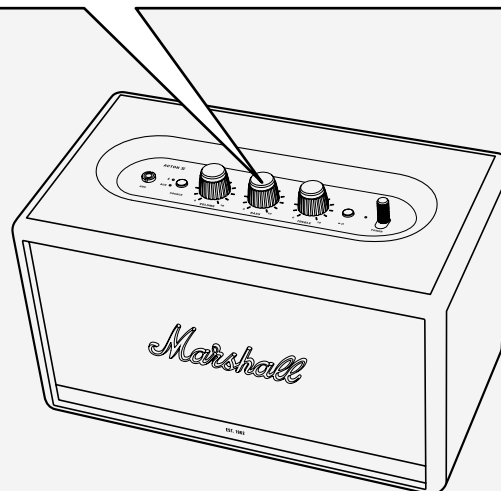

SELECIONAR A FONTE DE ÁUDIO

Ligar a Marshall Acton II através de ligação bluetooth sem fios ou através de aux - conector estéreo de 3,5 mm:

1. Carregue no botão **SOURCE** para alternar entre a fonte de áudio com bluetooth e aux.
2. Um indicador de acesso mostra qual foi a fonte selecionada.

A fonte também pode ser selecionada a partir da aplicação **Marshall Bluetooth®**.

LIGAR POR BLUETOOTH (EMPARELHAR)

1. Selecione Bluetooth como entrada. Premir o botão **SOURCE** alterna as fontes de entrada.
2. Prima e mantenha premido o botão SOURCE durante 2 segundos.
3. Ativar o Bluetooth no seu dispositivo (Smartphone, Tablet, Computador)
4. Selecione **ACTON II** na lista de Bluetooth e aceite o emparelhamento.

A luz indicadora de bluetooth no altifalante pára de piscar, permanecendo acesa quando os dispositivos estiverem ligados.


LIGAR VIA ENTRADA AUX

1. Ligue um conector estéreo de 3,5 mm à entrada identificada como aux na parte superior do altifalante.
2. Ligue a outra extremidade do cabo à saída de áudio do seu reproduutor de áudio.
3. Selecione **AUX** como entrada. para alternar entre fontes de entrada, prima o botão source.

RISE & TOAST



TORRADEIRA SMEG

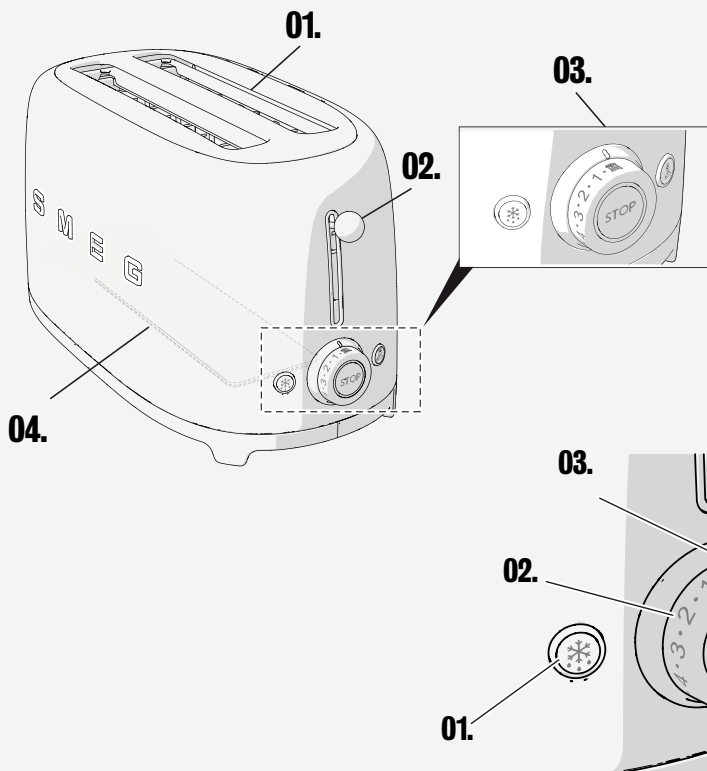


01. Aberturas extra largas com centragem automática de fatia

02. Alavanca para tostagem

03. Painel de comandos

04. Tabuleiro para migalhas

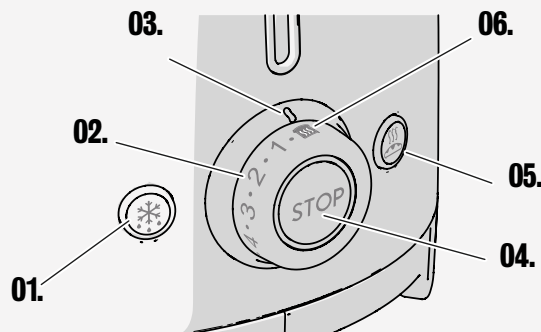

01. DESCONGELAÇÃO

Útil para torrar pães congelados. Durante a tostagem, o botão de descongelação acende-se para indicar que o ciclo de tostagem está ativo.

02. DOURAMENTO

Útil para selecionar um dos 6 níveis de douramento ou a função de Reaquecimento. Durante a tostagem, o LED central acende-se para indicar que o ciclo de tostagem está ativo.

03. INDICADOR DO DOURAMENTO

Mostra o nível de douramento selecionado ou a função Reaquecimento selecionada.

04. STOP

O botão Stop cancela ou interrompe o ciclo de tostagem a qualquer altura.

05. BAGEL (ROSCA)

Torra apenas um lado da rosca ou de qualquer outro tipo de pão. Durante a tostagem, o botão Bagel acende-se para indicar que a função está ativa.

06. REAQUECIMENTO

Aquece tostas frias ou continua o ciclo de tostagem se o resultado não for satisfatório. O LED central acende-se para indicar que o ciclo de tostagem está ativo.


HEAT IT UP

Sale



MICROONDAS BOSH

- 01.** Visor: indica a hora ou a duração do programa.
- 02.** Botão rotativo: acertar a hora, a duração ou os programas automáticos.
- 03.** Sensores: seleccionar as funções.
- 04.** Botão de desbloqueio da porta. Abrir a porta.

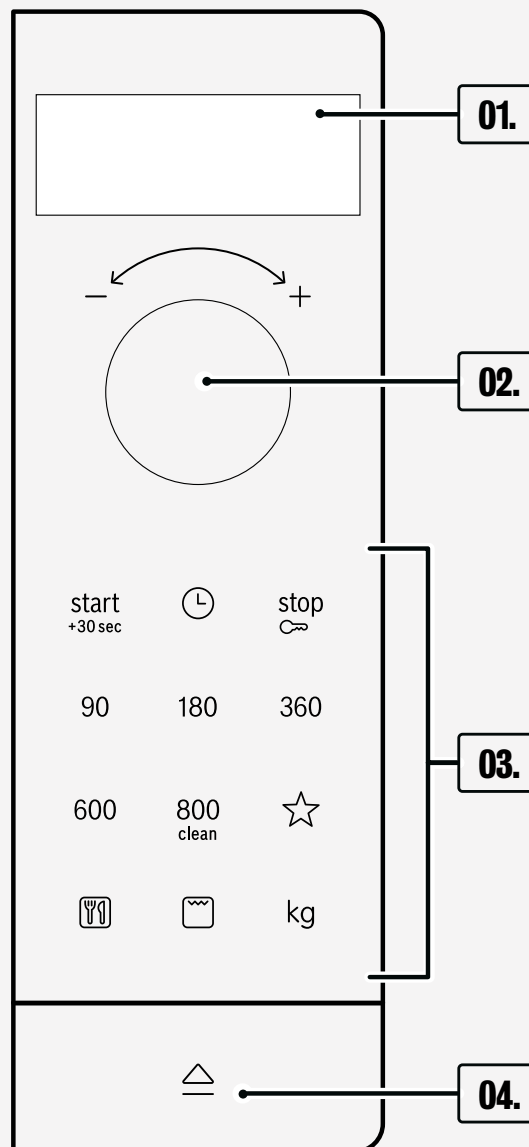

DESCONGELAÇÃO

Grelhar salsichas ou tostas. Grelhar alimentos.
Funcionamento combinado do micro-ondas. Cozer pratos gratinados.




DOURAMENTO

Nesta secção, existem definições pré-programadas para vários pratos.
Prima as vezes necessárias até que o visor exiba o número de programa pretendido.

FORNO BOSH

- 01. Seletor de funções:** Permite regular o tipo de funcionamento ou outras funções.
- 02. Campos táteis:** Toque no símbolo, para selecionar a função.
- 03. Visor:** Exibe símbolos de funções ativas e funções relacionadas com o tempo.
- 04. Seletor rotativo:** Permite-lhe regular a temperatura do tipo de aquecimento ou selecionar a regulação para outras funções.

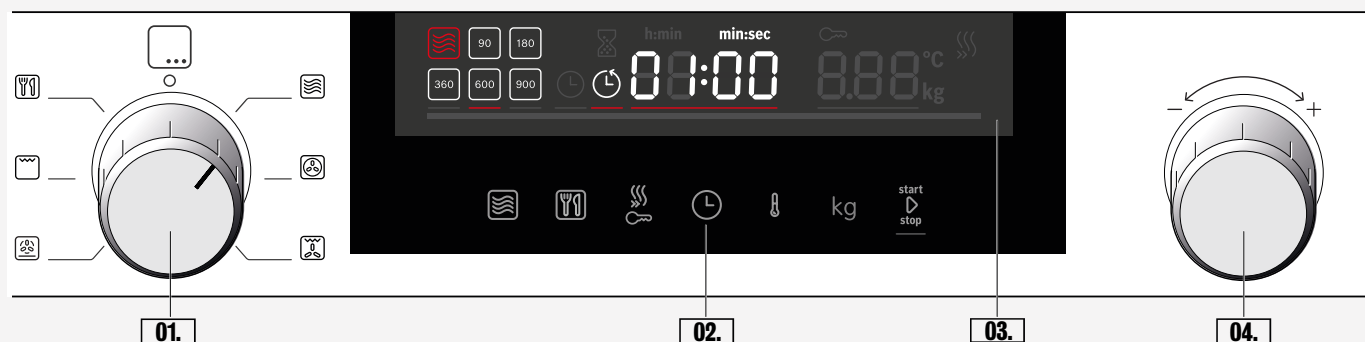

CAMPOS TÁTEIS E VISOR

 **MICROONDAS:** Selecionar os níveis de potência do micro-ondas, ou ativar uma função de microondas para um tipo de aquecimento.

 **PROGRAMAS:** Aceder à seleção de programas, regular o número de programa com o seletor rotativo.

 **PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO/FECHO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:** Premir brevemente - ativar/desativar pré-aquecimento rápido. Premir prolongadamente - ativar/desativar o fecho de segurança para crianças.

 **FUNÇÕES DE TEMPO:** Selecionar as funções de tempo e regular com o seletor rotativo.

 **TEMPERATURA:** Selecionar a temperatura e regular com o seletor rotativo.

 **PESO:** Selecionar o peso e regular com o seletor rotativo.

 **START/STOP:** Iniciar ou parar o funcionamento.

SELETOR DE FUNÇÕES

 **POSIÇÃO ZERO:** O aparelho está desligado.

 **MICROONDAS:** Selecionar modo de microondas.

 **AR QUENTE CIRCULANTE:** A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, homogeneamente pelo interior do aparelho.

 **GRELHADOR COM CIRCULAÇÃO DE AR:** A ventoinha espalha o ar quente da resistência do grelhador em torno dos alimentos.

 **POTÊNCIA PARA PIZZA:** A resistência inferior e a resistência circular da parede traseira aquecem.


 **GRELHADOR:** Toda a superfície sob a resistência do grelhador fica quente.

 **PROGRAMAS:** Aqui pode encontrar regulações previamente programadas para muitos pratos.

GOODBYE DISHES



MÁQUINA DA LOIÇA I

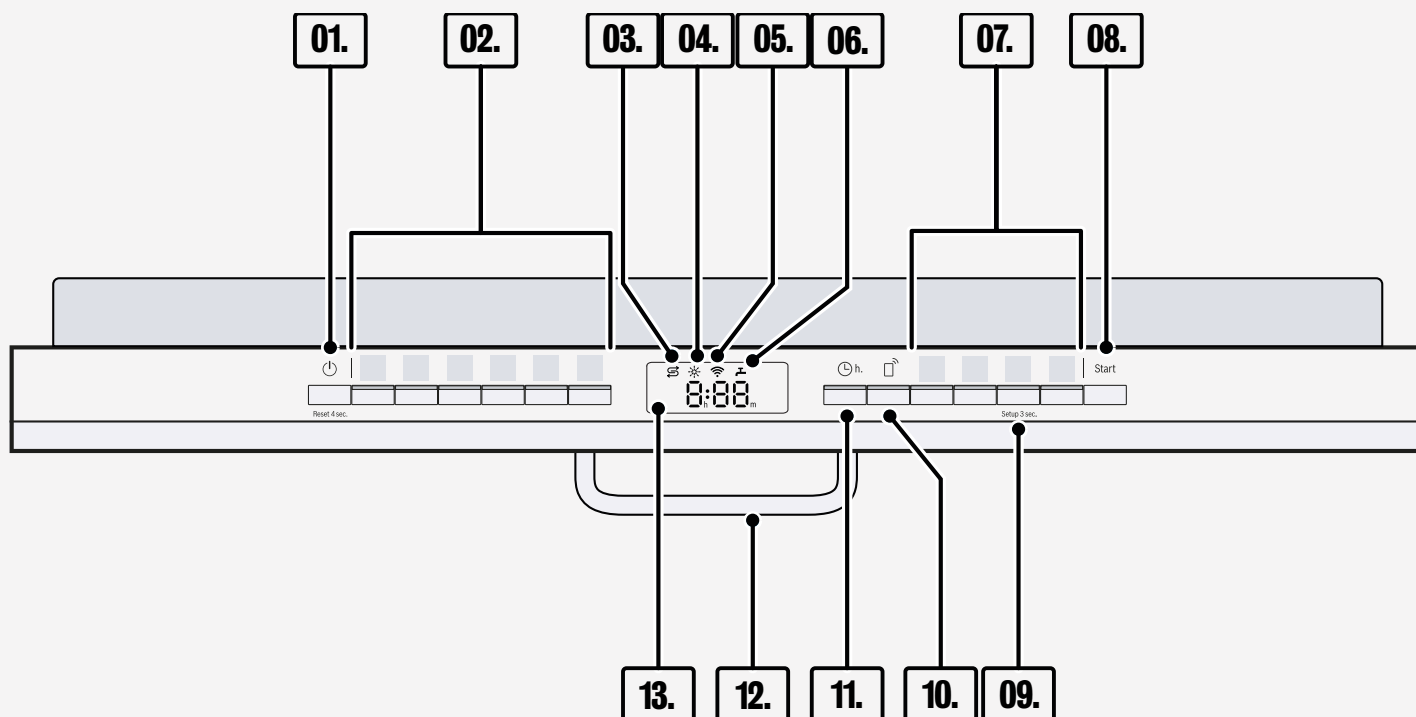

01. Tecla para ligar/desligar e tecla de reiniciar

02. Teclas de programa

03. Indicação de falta de sal especial: Sistema de amaciamento da água

04. Indicação de falta de abrillantador

05. Indicação de WLAN

06. Indicação de admissão de água: Indicação para entrada de água

07. Teclas de programa e funções adicionais

08. Tecla para iniciar o programa

09. Tecla Setup 3 sec.: Se pressionar por aproximadamente 3 segundos, abre as configurações de fábrica.

10. Início remoto

11. Pré-seleção do tempo

12. Pega: Abrir a porta do aparelho.

13. Visor: Exibe informações sobre o tempo restante ou as configurações de fábrica. Através do visor e das teclas de regulação pode alterar as configurações de fábrica.

PROGRAMAS

UTILIZAÇÃO

CICLO DO PROGRAMA

INTENSIVO 70°



RECIPIENTE: Lave panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:
Remova os restos de comida muito agarrados, queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo.

INTENSIVO:

- Pré-lavagem
- Lavagem 70 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 69 °C
- Secar

AUTO 45-65°

Auto

LOIÇA: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:
Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

OTIMIZADO COM SENSOR:

- Otimizado em função da sujidade da água de lavagem através de sensores

ECO 50°

Eco

LOIÇA: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:
Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

PROGRAMA ECONÓMICO:

- Pré-lavagem
- Lavagem 50 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 60 °C
- Secagem

SILÊNCIO 50°



RECIPIENTE: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:
Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

RUÍDO OTIMIZADO:

- Pré-lavagem
- Lavagem 50 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 65 °C
- Secagem

EXPRESS 65° - 1H




RECIPIENTE: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:
Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

COM OTIMIZAÇÃO DE TEMPO:

- Lavagem 65 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 69 °C
- Secagem

MÁQUINA DA LOIÇA II

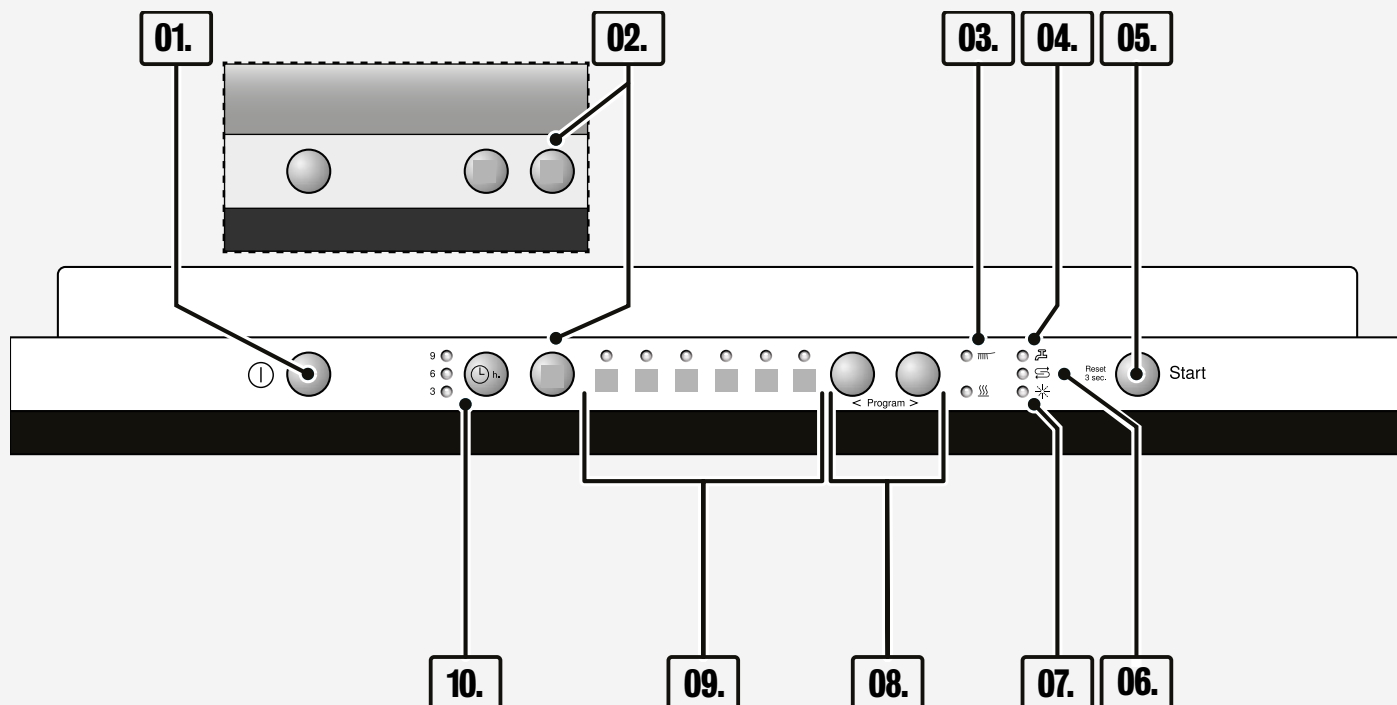

01. Tecla para ligar/desligar

02. Funções adicionais

03. Visor de sequência do programa: Indica em que ciclo do programa o aparelho se encontra, como por exemplo, lavar ou secar.

04. Indicação de admissão de água: Indicação para entrada de água acende

05. Tecla de início e tecla de reiniciar (pressionar 3 segundos)

06. Indicação de falta de sal especial

07. Indicação de falta de abrillantador

08. Teclas de regulação

09. Programas

10. Pré-seleção do tempo

PROGRAMAS

UTILIZAÇÃO

CICLO DO PROGRAMA

INTENSIVO 70°



RECIPIENTE: Lave panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:

Remova os restos de comida muito agarrados, queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo.

INTENSIVO:

- Pré-lavagem
- Lavagem 70 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 69 °C
- Secar

AUTO 45-65°



LOIÇA: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:

Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

OTIMIZADO COM SENSOR:

- Otimizado em função da sujidade da água de lavagem através de sensores

ECO 50°



LOIÇA: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:

Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

PROGRAMA ECONÓMICO:

- Pré-lavagem
- Lavagem 50 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 66 °C
- Secagem

VIDRO 40°



LOIÇA: Lave loiça delicada, talheres, plásticos sensíveis à temperatura, copos com e sem pé no cesto para copos com pé.

GRAU DE SUJIDADE:

Remova restos de comida pouco agarrados e frescos.

RUÍDO OTIMIZADO:

- Pré-lavagem
- Lavagem 40 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 60 °C
- Secagem

PROGRAMA 1H



LOIÇA: Lave vários tipos de loiça e talheres.

GRAU DE SUJIDADE:

Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos.

COM OTIMIZAÇÃO DE TEMPO:

- Lavagem 65 °C
- Enxaguamento intermédio
- Enxaguamento 70 °C
- Secagem

ESPRESSO YOURSELF



MÁQUINA DE CAFÉ SJÖSTRAND

01. LIGAR A MÁQUINA


Ligar a máquina de café e deixar aquecer durante uns segundos

02. CÁPSULA


Colocar cápsula na entrada de cápsulas e puxar a alavanca para tirar o café

03. CAFÉ LONGO OU CURTO

Premir o botão de café longo ou curto, localizados do lado direito.

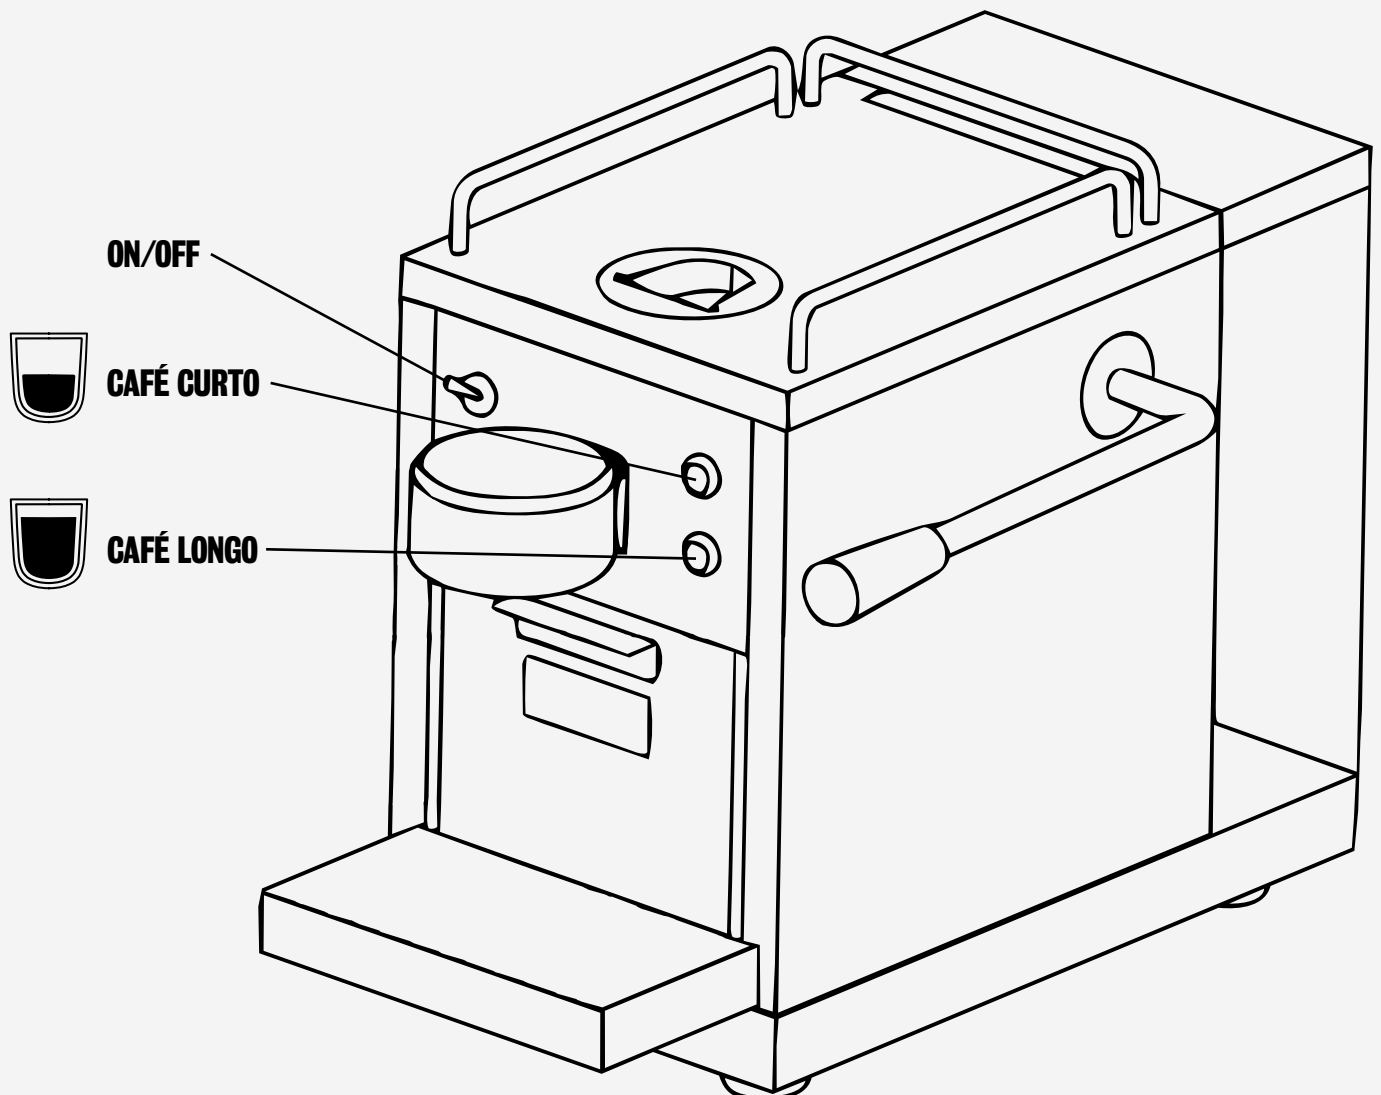


SET THE MOOD

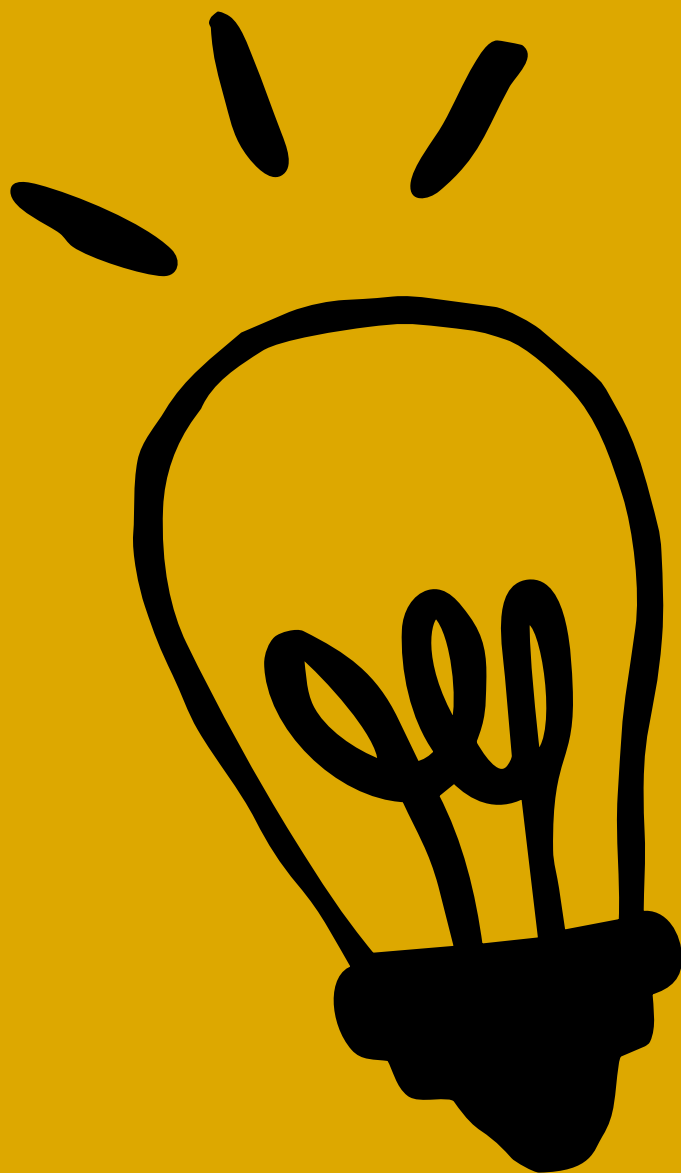

DIMMERS

CLICK/KEEP PRESSED

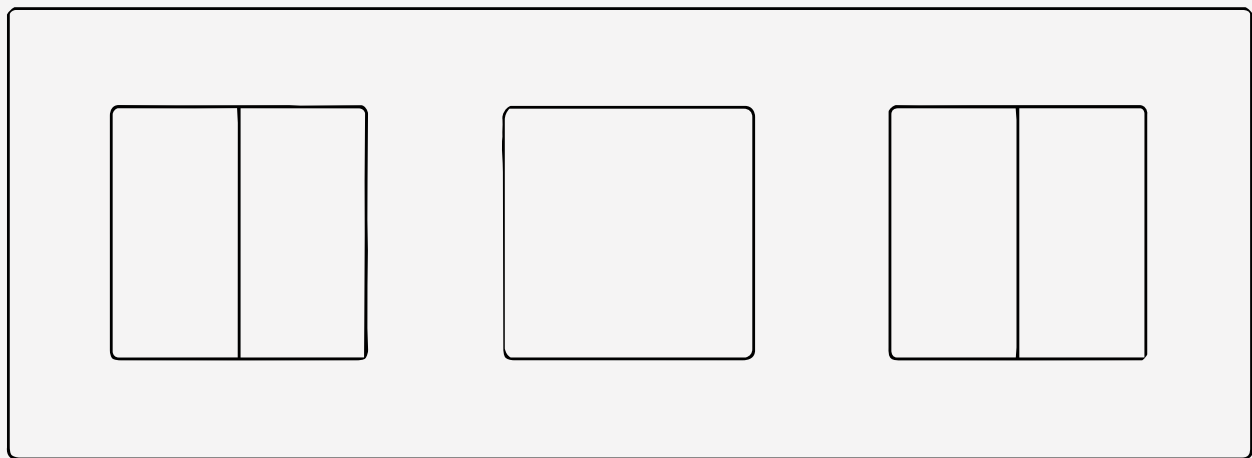

COM A LUZ DESLIGADA

1. Pressionar 1 vez: liga até uma intensidade média
2. Pressionar prolongadamente: vai acendendo até à intensidade máxima ou até retirar o dedo

COM A LUZ LIGADA

1. Pressionar 1 vez: desliga na totalidade
2. Pressionar prolongadamente: vai desligando até à intensidade mínima ou até retirar o dedo